




Para el manual digital, visite www.Remingtonlatam.com

Guía de Utilización y Cuidados

CI24AW

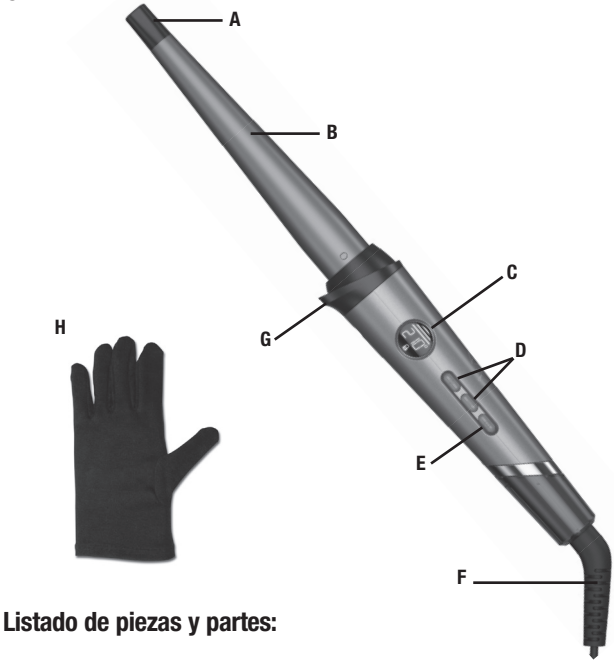

Listado de piezas y partes:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| (A) Punta fría | (E) Interruptor encendido/apagado |
| (B) Cilindro de cerámica | (F) Cable giratorio |
| (C) Pantalla de temperatura LCD | (G) Base de apoyo |
| (D) Control de temperatura ajustable | (H) Guante de protección |

Sku: CI24AW(110)F

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Cuando se usan electrodomésticos, en especial cuando hay niños presentes, se deben tomar en cuenta precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

MANTENGA ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o hacer caer dentro del agua u otro líquido.
- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- Este artefacto no está diseñado para ser usado por niños, personas con incapacidad sensorial o mental, o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este electrodoméstico sólo bajo el propósito descrito en este manual.
- Nunca opere este aparato si:
 - El cable o el enchufe está dañado.
 - Se ha caído
 - Le ha ingresado agua
 - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
 - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.

Nota: Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por personal o un servicio técnico autorizado en Latinoamérica.

- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.

- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- El rizador está caliente cuando está en uso. No deje que los ojos o la piel toquen las superficies calientes.
- No coloque la unidad directamente sobre cualquier superficie cuando esté caliente o enchufada. Use el soporte térmico que se provee.
- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60 °C.
- Es necesaria una cercana supervisión cuando este aparato sea utilizado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.

- Cuando el aparato se utiliza en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile).
- El enchufe de este aparato tiene una clavija más ancha que la otra, es un enchufe polarizado. Como característica de seguridad, este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, contacte a un electricista calificado. No intente remover o alterar esta característica de seguridad.



CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañeras, duchas o otros recipientes con agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Características del producto

Gracias por comprar este nuevo producto Remington®. Antes de usarlo, lea cuidadosamente las instrucciones y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

Modo de Uso

El cabello deberá estar limpio, seco, o casi seco y desenredado antes de usar el rizador. (Las tenazas se pueden utilizar en cualquier momento para efectuar pequeños retoques).

Cómo usar

Cómo Utilizar el Rizador para Obtener Resultados Profesionales

Este rizador ha sido diseñado para ser usado bajo distintas condiciones, permitiendo alcanzar altas temperaturas para el ondulado de cabello muy grueso, difícil de rizar y bajas temperaturas para cabellos extra finos, dañados o secos y una amplia gama de temperaturas intermedias para todas las texturas y espesores normales.

1. Conecte el aparato al tomacorriente.
2. Cuando su rizador esté enchufado pero no encendido, el símbolo de candado se encenderá para mostrar que está en modo de espera.
3. Mantenga pulsado el botón ENCENDIDO / APAGADO para encender.
4. Seleccione la temperatura adecuada para su tipo de cabello usando los controles en el costado del aparato. Primero, comience a peinar en la temperatura más baja. El botón “+” aumenta la temperatura y el botón “-” disminuye la temperatura.

1. Apoye el rizador sobre el soporte térmico en una superficie plana y lisa. Conéctelo a una fuente de alimentación.
2. Gire el selector de temperatura hacia la derecha para encender el aparato.
3. Ajuste la temperatura usando el selector para llegar a su calor deseado.

- **Precaución:** las temperaturas más altas solo deben ser utilizadas por estilistas experimentados
- 5. La pantalla digital dejará de parpadear cuando se alcance la temperatura deseada.
- 6. Trabaje en una sección a la vez, sostenga el mango con el barril hacia abajo y envuelva una sección de cabello alrededor del barril caliente.
- 7. Espere alrededor de 10 segundos para que se forme el rizo.
- 8. Desenvuelva el cabello y suelte el rizo.
- 9. Repita esto alrededor de la cabeza para crear tantos rizos como desee.
- 10. Después de su uso, presione y mantenga presionado el botón de ENCENDIDO / APAGADO durante 2 segundos para apagar, luego desenchufe el aparato.
- **CONSEJO:** Deje que los rizos se enfríen antes de peinarlos o cepillarlos; esto ayudará a prolongar los rizos.

Función BotaniCare:

1. (presionar botón de “+” durante 2 segundos aproximadamente).
 - Activar: Mantener presionado el botón “+” durante aproximadamente 2 segundos para aumentar la temperatura óptima de 185 °C sin importar cuál sea la configuración.
 - Desactivar: Presionar el botón “-” para disminuir la temperatura como modo normal.

Función de bloqueo de temperatura

1. Configure la temperatura deseada usando los botones “+” y “-” y luego bloquee la configuración presionando el botón “-” durante 2 segundos.

2. Para desbloquear el ajuste de temperatura, mantenga presionado el botón “-” durante 2 segundos.

Para dar cuerpo y volumen, envuelva el cabello sin tensar alrededor del cilindro. Permita que el cabello se enfríe un poco antes de cepillar.

Limpieza y Mantenimiento

Información Importante

- Dadas las altas temperaturas que puede alcanzar el rizador, extreme las precauciones al usarlo.
- Mientras se calienta y se enfría, coloque la unidad sobre una superficie suave y resistente al calor. Sujete la unidad. Éste es un producto de alto rendimiento, evite el uso frecuente para no dañar el cabello.
- Recuerde que es posible que el uso habitual de productos de acondicionamiento del cabello deteriore el revestimiento.
- No arañar la superficie: puede reducirse la eficacia del revestimiento.

Mantenimiento

Asegúrese de que el aparato esté desenchufado y frío. Para mantener la efectividad del producto, límpielo con un paño húmedo después de usarlo. No utilice líquidos de limpieza abrasivos, ya que podrían producirse daños.

Almacenamiento

Cuando no use la unidad, desenchúfela. Permita que se enfríe y guárdela fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco.

Nunca enrolle el cable alrededor del aparato ya que eso causará que se desgaste prematuramente y se rompa y de este modo cancela la garantía. Maneje el cable con cuidado para que posea una larga vida, evitando tironearlo, torcerlo o tensarlo, especialmente en los tomacorrientes.

Garantía - Ver folleto separado

® Marca registrada y TM marca comercial por Spectrum Brands, Inc.

Distribuido por: Spectrum Brands, Inc. Middleton, WI 53562

© 2022 Spectrum Brands, Inc. Todos los derechos reservados
03/22 J#29054-00 T22-7002617-A

HECHO EN CHINA
DISEÑADO EN USA

Características eléctricas
CI24AW
110V: 120V~ 60Hz 43W


Esta garantía no será válida cuando sea contraria a las leyes de los Estados Unidos y otras leyes aplicables, o donde la garantía esté prohibida bajo cualquier sanción económica, leyes de control de exportaciones, embargos u otras medidas comerciales restrictivas impuestas por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables. Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique a partes de, o de otra manera ubicadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria o la disputada región de Crimea.



For digital manual, visit www.Remingtonlatam.com

Use and Care Guide

CI24AW

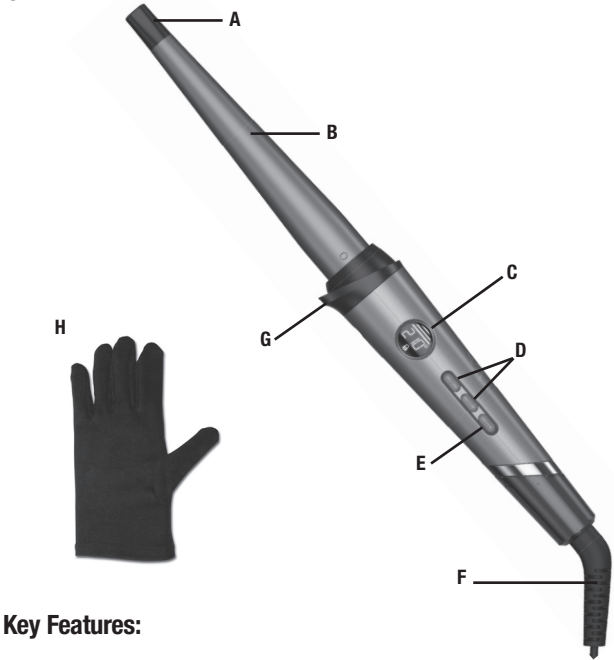

Key Features:

- (A) Cool tip
- (B) Ceramic barrel
- (C) LCD temperature display
- (D) Digital temperature settings
- (E) ON/OFF button
- (F) Swivel cord
- (G) Stand
- (H) Heat protection glove

Sku: CI24AW(110)F

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Unplug this appliance before cleaning it.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when it is plugged in.
- This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from the heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- Never use while sleeping.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.

- Do not use an extension cord.
- This appliance is hot when in use. Do not let eyes or bare skin touch heated surfaces.
- Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in. Use the stand provided.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140 °F (60 °C).
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
- The plug on this appliance has one blade wider than the other, it is a polarized plug. As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- This appliance is for household use only.
- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- For additional protection the installation of a residual current device (RDC) with a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable. Ask an electrician for advice (Chile/Argentina).



CAUTION: This product is not suitable for use in bath or shower.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing this Remington® Curling Wand. Please carefully read the instructions contained in this booklet, and keep them in a safe place for future reference.

How to Use

How to Use

Hair should be clean, dry, or nearly dry, and free of tangles before using. (This iron can also be used for quick touch-ups any time.)

- Rest the iron on its stand on a smooth, flat surface. Plug it in for connection to a power supply.
- Turn the temperature dial to the right to turn on the iron.
- Adjust the temperature using the dial to reach your desired heat.

How to Use Your Curling Wand to get Professional Results

This unique wand has been designed with multiple temperature settings, providing very high heat settings for curling very coarse, thick, hard-to-curl hair; very low heat settings for curling extra fine, damaged or dry hair; and a full range of heat settings in between for all normal textures and thicknesses of hair.

TEST A SMALL SECTION OF HAIR BEFORE USING; THEN ADJUST TEMPERATURE DEPENDING ON HAIR TYPE.

- Plug the appliance into the main power supply.
- When your appliance is plugged in but not turned, on the lock symbol will come on to show that it is in standby mode.
- Press and hold the ON/OFF button to switch on.
- Select the appropriate temperature for your hair type using the controls on the side of the appliance. Start styling on lower temperature first. The "+" button increases the temperature and the "-" button decreases the temperature.

- Caution:** The hottest temperatures should only be used by experienced stylists
- The digital display will stop flashing when the desired temperature is reached.
- Working on one section at a time, hold the handle with the barrel facing down and wrap a section of hair around the heated barrel.
- Wait about 10 seconds for the curl to form.
- Unwind the hair and release the curl.
- Repeat this around the head to create as many curls as desired.
- After use, press and hold the ON/OFF button for 2 seconds to turn off, then unplug the appliance.
- TIP:** Let the curls cool before styling or brushing; this will help to prolong the curls.

BotaniCare function:

- (press the "+" button for approximately 2 seconds).
 - Activate: Press and hold the "+" button for about 2 seconds to increase the optimal temperature of 185°C no matter what the setting is.
 - Disable: Press the "-" button to decrease the temperature as normal mode.

Temperature lock function

- Set the desired temperature using the "+" and "-" buttons and then lock the settings by pressing the "-" button for 2 seconds. The lock symbol will appear on the temperature display.

Maintenance

- To unlock the temperature setting, press and hold the "-" button for 2 seconds

For Volume and Body, roll hair loosely around the barrel. Allow hair to cool slightly before brushing.

Cleaning

- To clean the unit, be sure the unit is cool and unplugged. Wipe the handle and barrel with a damp cloth. No other maintenance is necessary.
 - Do not attempt to repair the appliance yourself.
- Note:** This appliance has no user servicable parts.

Storage

Unplug the unit whenever it is not in use. Allow it to cool, then store it out of reach of children in a safe, dry location.

Never wrap the cord around the appliance. This will cause the cord to wear prematurely and break, thus voiding the warranty. Handle the cord carefully and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.

Warranty - See separate insert

© Registered Trademark and TM Trademark of Spectrum Brands, Inc.
© 2022 Spectrum Brands, Inc. All rights reserved
03/22 Job#29054-00

T22-7002617-A

Spectrum Brands, Inc.
Middleton, WI 53562

MADE IN CHINA

Electrical Characteristics:
CI24AW
110V: 120V~ 60Hz 43W

This warranty shall not be valid where it is contrary to U.S. and other applicable laws, or where the warranty would be prohibited under any economic sanctions, export control laws, embargos, or other restrictive trade measures enforced by the United States or other applicable jurisdictions. This includes, without limitation, any warranty claims implicating parties from, or otherwise located in, Cuba, Iran, North Korea, Syria and the disputed Crimea region.